


STEP/ BY STEP

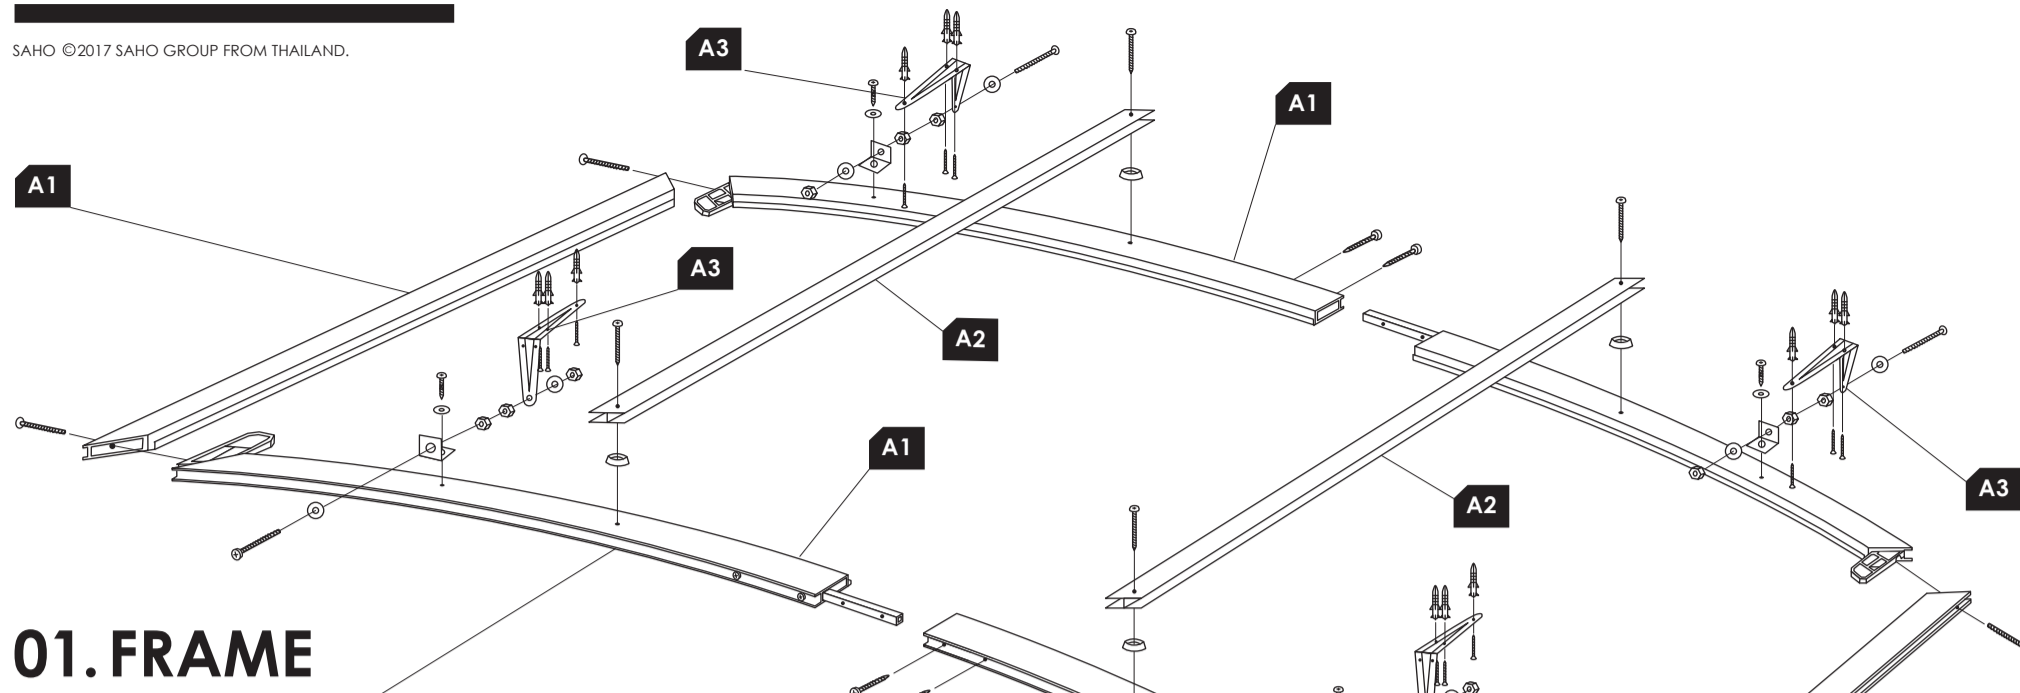

01. FRAME

01. FRAME / PROJECTOR SCREEN


- A1 : Assemble the edges of the projector screen on all sides.
- A2 : Assemble the projector centerpiece.
- A3 : Assemble the legs on the wall.

- A1 : ประกอบกรอบจอโปรเจคเตอร์ทั้ง 4 ด้าน
- A2 : ประกอบแกนกลางจอโปรเจคเตอร์
- A3 : ประกอบขาติดตั้งทั้ง 4 ด้าน

- A1 : Lắp các cạnh của màn hình máy chiếu lên tất cả các mặt.
- A2 : Lắp ráp máy chiếu trung tâm.
- A3 : Gắn chân vào tường.

- A1 : I-assemble ang mga gilid ng screen ng projector sa lahat ng panig.
- A2 : Magtipun-tipon ang projector centerpiece.
- A3 : Magtipon ng binti sa dingding.

- A1 : 装配所有四面投影机屏幕的边缘
- A2 : 组装投影机中心。
- A3 : 组装在墙上的腿。

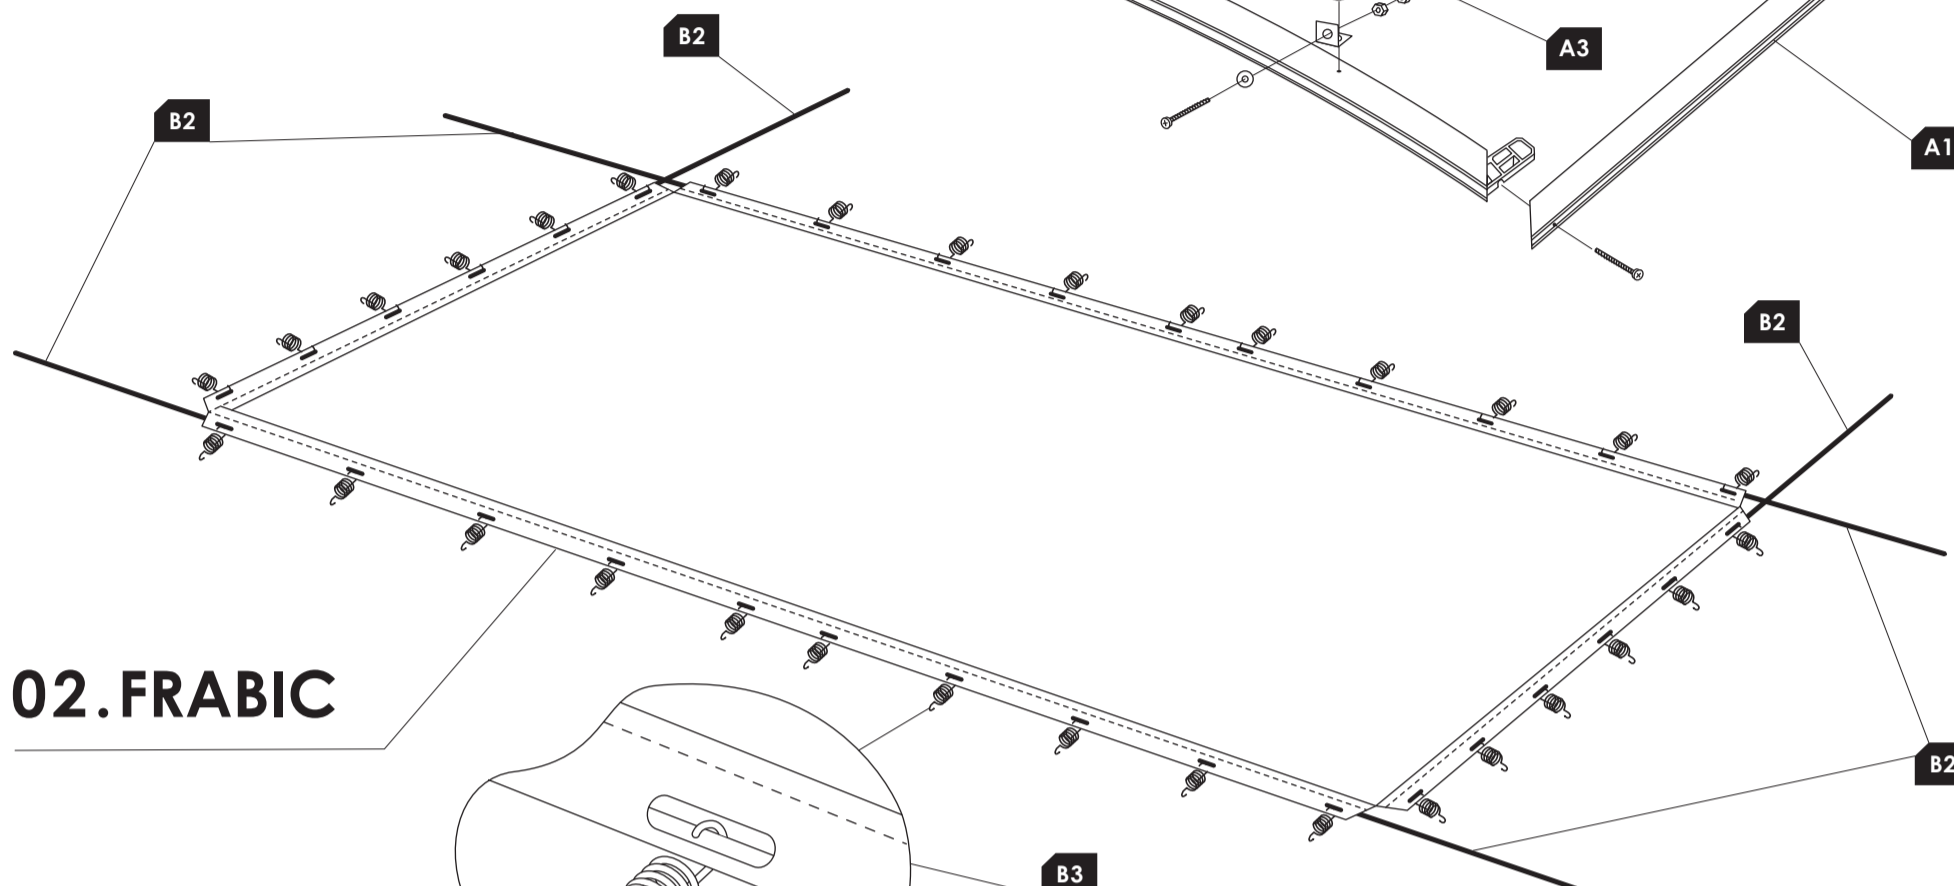

02. FRABIC

02. FRABIC / PROJECTOR SCREEN


- B1 : Position the fabric projector screen to the center of the frame.
- B2 : Insert the metal line into the edge of fabric screen on all sides.
- B3 : Install material to fix the fabric screen at all positions.

- B1 : วางตำแหน่งผ้าจอโปรเจคเตอร์กลางกรอบจอโปรเจคเตอร์
- B2 : สอดแกนโลหะ ขอบผ้าจอโปรเจคเตอร์ ทั้ง 4 ด้าน
- B3 : ติดตั้งอุปกรณ์ดึงขอบผ้าจอโปรเจคเตอร์ ทุกตำแหน่ง

- B1 : I-lagay ang tela ng projector screen sa gitna ng frame.
- B2 : Ipasok ang metal na linya sa gilid ng tela screen sa lahat ng panig.
- B3 : I-install ang materyal upang ayusin ang tela screen sa lahat ng mga posisyon.

- B1 : Đặt màn hình máy chiếu vải trong trung tâm khung.
- B2 : Lắp đường kim loại vào mép vải màn hình của tất cả các bên.
- B3 : Cài đặt vật liệu để sửa màn vải ở tất cả vị trí.

- B1 : 将屏幕投影机屏幕放在投影机屏幕的中央。
- B2 : 将金属线插入所有四边的织物边缘边缘。
- B3 : 安装材料以将织物屏幕固定在所有位置。

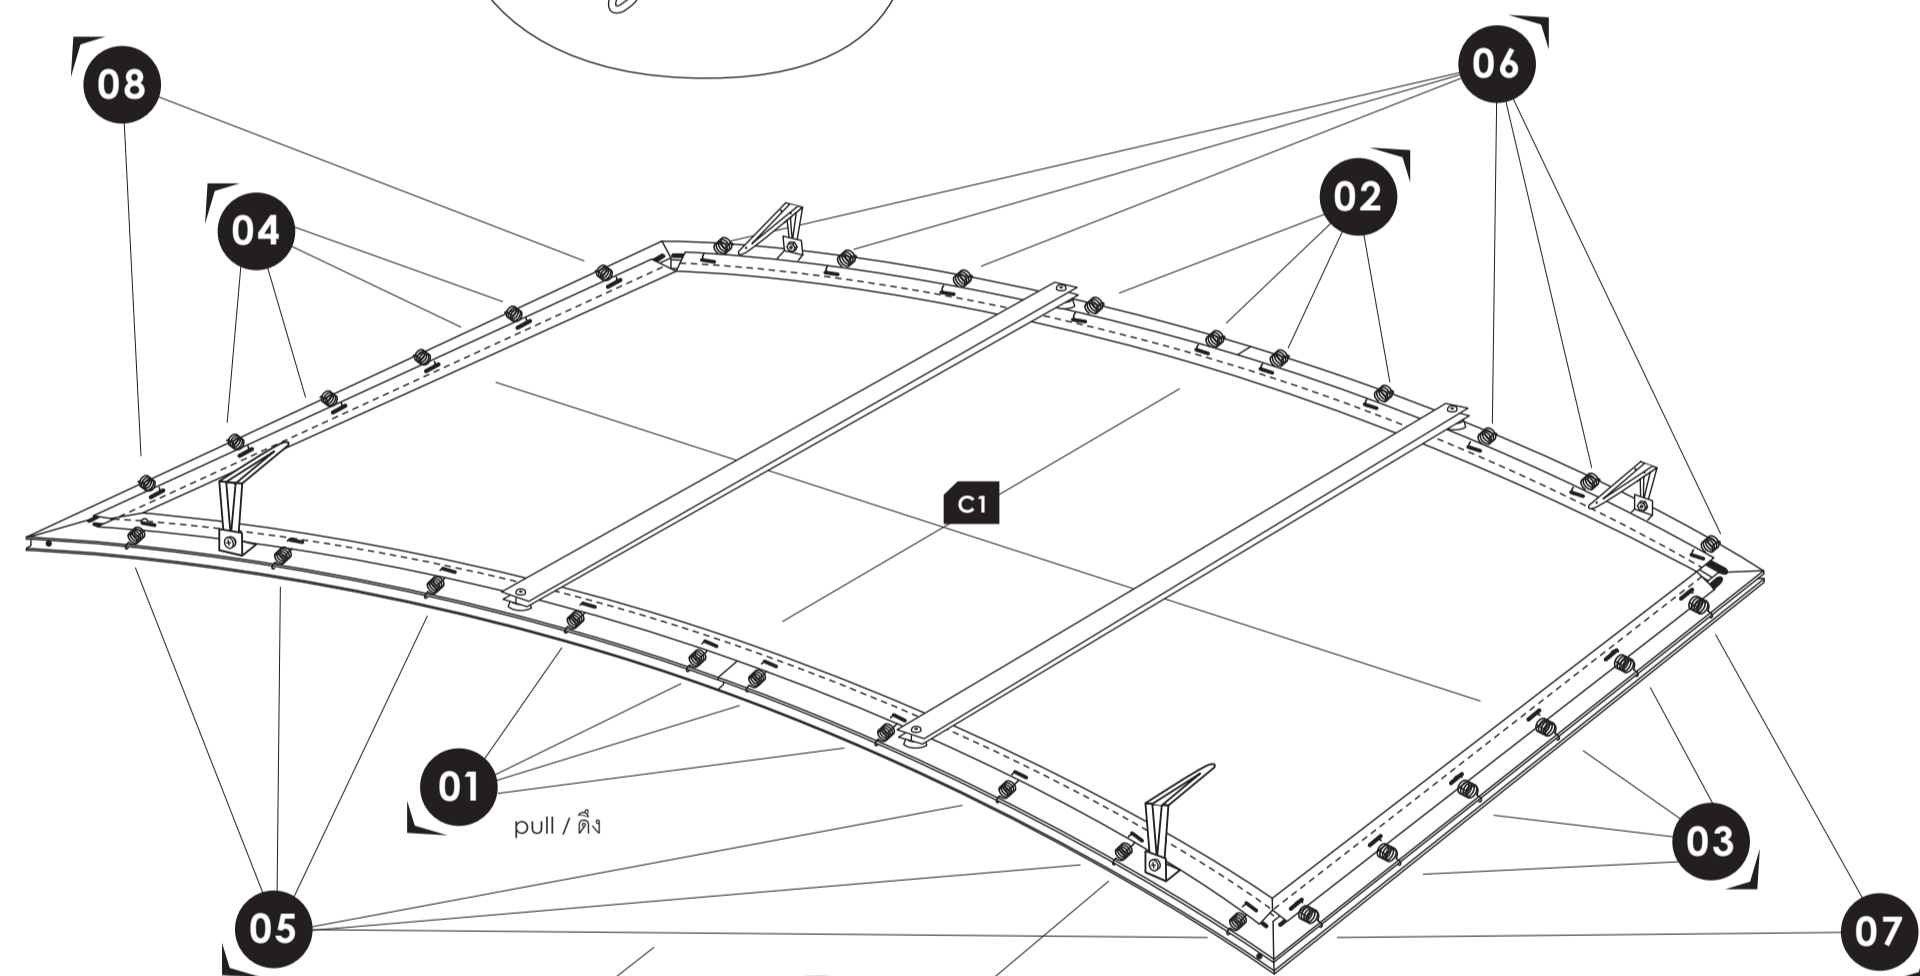

03. STRETCH

03. STRETCH / PROJECTOR SCREEN

- C1 : Pull the fabric and hook to the edge of the screen.

- C1 : ดึงผ้าพร้อมเกี่ยวตะขอกับขอบจอตามหมายเลขตั้งภาพ

- C1 : Kéo vải và móc vào cạnh màn hình.

- C1 : Hilahin ang tela at kawit sa gilid ng screen.

- C1 : 将织物拉到屏幕的边缘如图。

04. INSTALL

04. INSTALL / PROJECTOR SCREEN

- D1 : Install the projector screen to the wall.

- D1 : ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์กับผนัง

- D1 : Lắp màn chiếu lên tường.

- D1 : I-install ang screen ng projector sa dingding.

- D1 : 将投影机安装到墙上。

! WARNING : Do not let your finger touch and hit the hook.

! WARNING : Do not let your hand touch the corner of the projector frame.

! WARNING : Do not approach the flames.

! WARNING : Do not install while children are present.



saho

Manual Guide
คู่มือ
Hướng dẫn sử dụng
Mano-manong
手动指南

